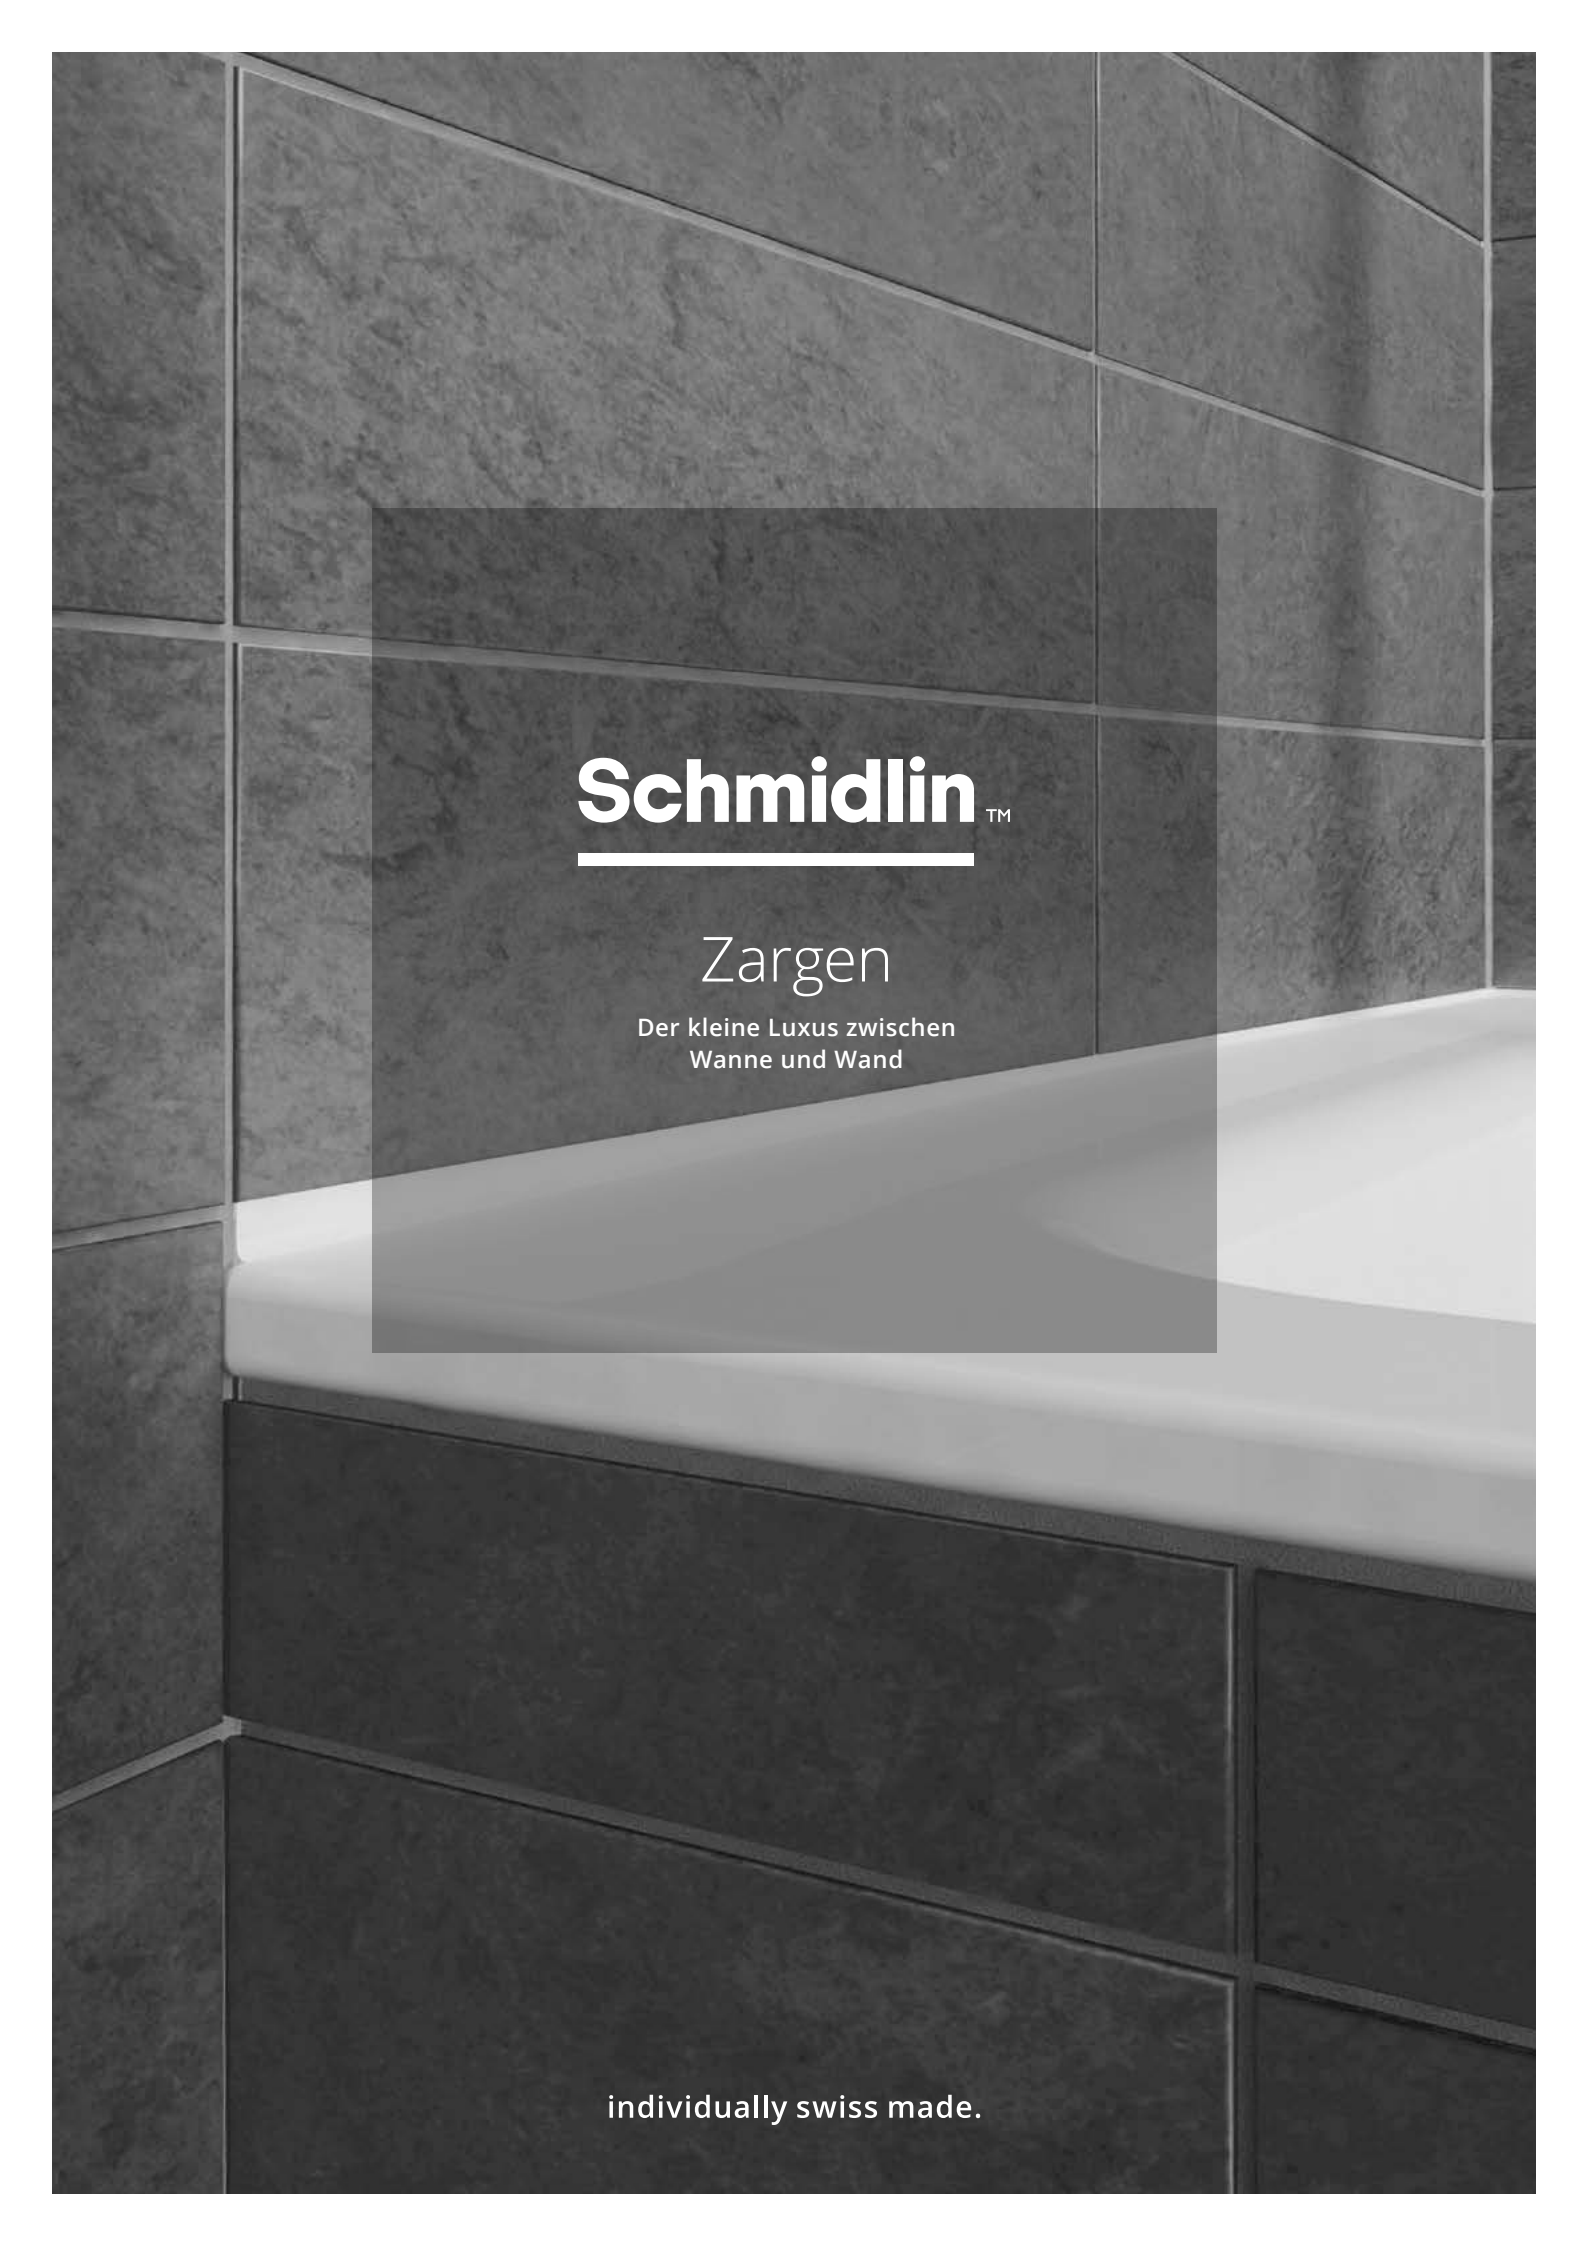


The background of the advertisement is a close-up photograph of a bathroom corner. It features dark, rectangular tiles with a textured, stone-like surface. A white, curved bathtub edge is visible in the lower right portion of the frame. A semi-transparent dark grey rectangle is centered over the image, serving as a backdrop for the text.

SchmidlinTM

Zargen


Der kleine Luxus zwischen
Wanne und Wand

individually swiss made.

Hygienisch,
dicht und fugenfrei



Schmidlin Zargen

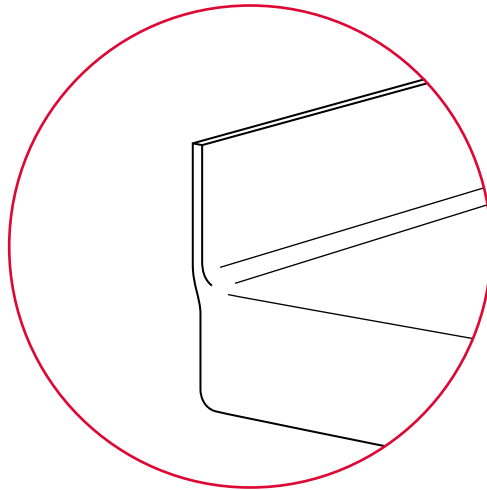

Die Schmidlin Zarge: Eine hygienische, langlebige und optisch ansprechende Lösung. Durch die Schmidlin Zarge reichen die Schmidlin Bade- und Duschwannen bis unter die Wandplatten und der Einsatz von Silikon im Wandanschluss wird überflüssig. Ein echter Mehrwert, der hohen Designanspruch und erstklassige Funktionalität nachhaltig miteinander verbindet.

Die Schmidlin Zarge ist eine 30 mm hohe emaillierte Aufkantung des Wannenrandes, welche zur Hälfte durch Wandplatten überdeckt wird. Somit ist ein absolut wasserdichter Wandanschluss garantiert, ohne Silikonfuge. Mit einer Schmidlin Zarge bleibt der Übergang zwischen Wand und Wannenrand dauerhaft wasserdicht und wartungsfrei.



Hygienisch, sicher und wartungsfrei

	Badewannen, Duschwannen und -flächen mit Silikonfuge	Badewannen, Duschwannen und -flächen mit Schmidlin Zarge
Hygiene	Silikonfugen im gefliesten Wandbereich sind • echte Schmutzfänger • ein guter Nährboden für Keime und Bakterien • schwierig zu reinigen • anfällig für Schimmel	Die Schmidlin Zarge • deckt den sensiblen Bade- oder Duschbereich fugenlos ab • bietet dank der emaillierten Oberfläche Bakterien keinen Halt • ist robust und leicht zu reinigen • bleibt dauerhaft hygienisch und sauber
Sicherheit	• poröse Fugen verursachen Wasserschäden • Reparaturen sind aufwändig und kostspielig	• schützt sicher und dauerhaft vor eindringendem Wasser • erspart aufwändige Wartungsarbeiten


30 Jahre Fabrikationsgarantie auf alle Schmidlin Badewannen und Duschwannen mit Zargen.




Eine Idee, viele Möglichkeiten

Die Idee der Schmidlin Zarge ist bis ins Detail durchdacht. Bei den meisten Schmidlin Badewannen sind Zargen an einer, zwei oder drei Seiten erhältlich. Bei Duschwannen und -flächen zusätzlich auch an allen vier Seiten.


Nischeneinbau

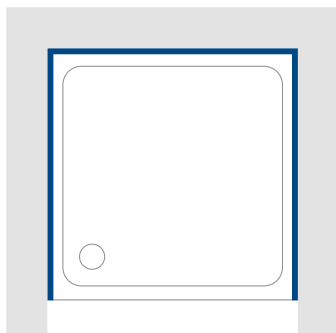

Eckeinbau

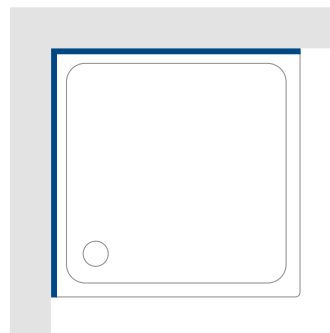

Wandeinbau

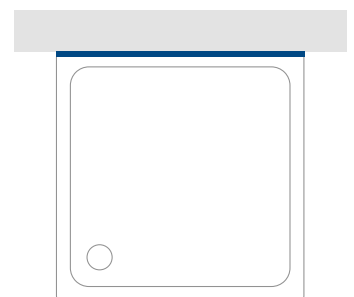



Sauber geplant, passt perfekt



Die verkürzte Zarge

Oft sind es Details, die über eine edle Optik entscheiden. Speziell für Ecken und Nischen, in denen die Wandfläche nicht weiterläuft, lässt sich die Schmidlin Zarge anpassen, um die saubere Fugenlinie der Wandplatten zu bewahren.

Durch eine um 20 mm verkürzte Zarge kann die Front sauber überfließt werden und die klare Linie der Wandplatten bleibt erhalten.


Für den Eck- und Nischeneinbau: Die verkürzte Zarge

Die verkürzte Zarge erlaubt es, Schmidlin Bade- und Duschwannen im Eck- und Nischeneinbau sauber einzupassen.

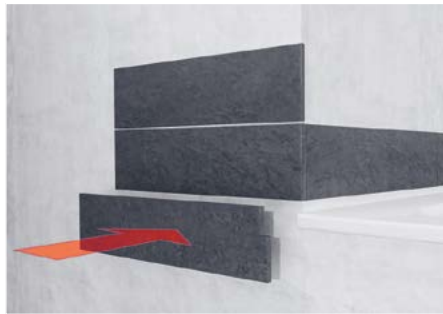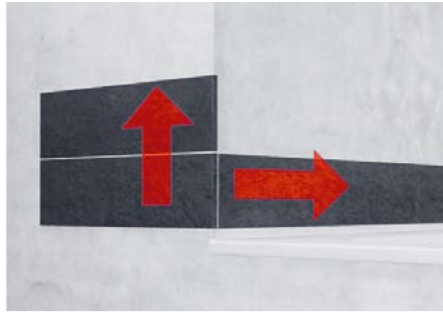


Für den Wannenrand ist eine entsprechende Aussparung in der Wandplatte zu fräsen.

Für den perfekten Nischeneinbau wird eine um 20 mm verkürzte Zarge empfohlen.

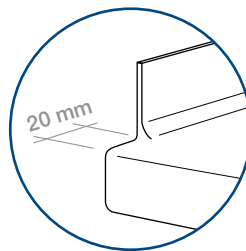


verkürzte Zarge

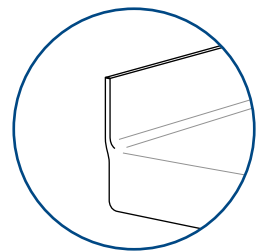


Standard-Zarge


An welchen Seiten die Schmidlin Zarge verkürzt werden soll, richtet sich nach der individuellen Einbausituation. Es sind einseitig oder beidseitig verkürzte Zargen möglich.

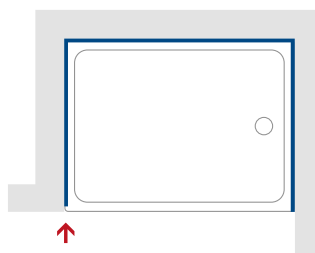

verkürzte Zarge, links

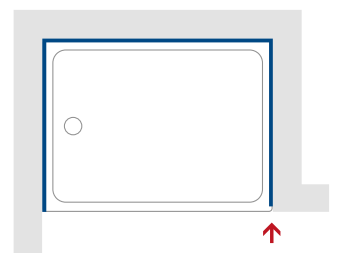

verkürzte Zarge, rechts

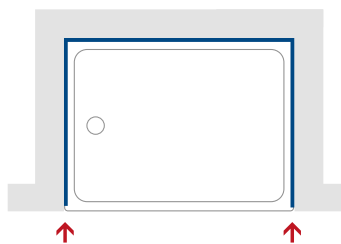

verkürzte Zarge, beidseitig



Ganz individuell

Die Teilzarge

Dank Teilzargen können auch ganz individuelle Planungsvorhaben von den Vorteilen der Schmidlin Zargen profitieren. Die Teilzargen werden an jeder beliebigen Seite auf Mass nach vorgegebener Zeichnung angefertigt. Durch diese Flexibilität lässt sich die Schmidlin Zarge in nahezu jeder Badsituation verwenden.

Auf Wunsch kann die Schmidlin Zarge auch individuell positioniert werden. So wird die Bade- oder Duschwanne den Raumgegebenheiten optimal angepasst.




Die wichtigsten Einbauschritte

1a





Einbau mit Schmidlin Zargengummiprofil

Das schallentkoppelnde Zargengummi-Profil wird sorgfältig über die gesamte Zarge gestülpt.

In der Ecke wird das Zargengummi-Profil eingeschnitten, um diese sauber mit dem Gummiprofil zu umschliessen.

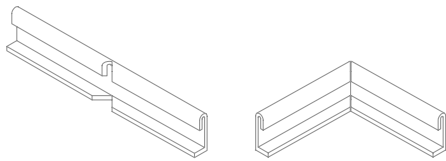

Die Bade- oder Duschwanne wird ausgerichtet und mit den Montagewinkeln für die Zargenmontage fixiert.

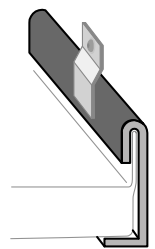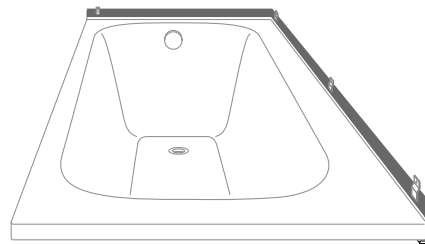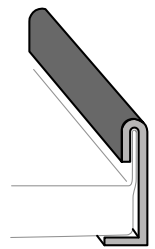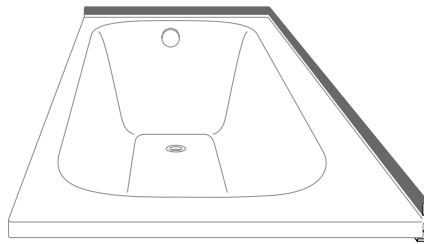





1b

Einbau mit Schmidlin Dichtband

Das Schmidlin Dichtband wird sorgfältig an die Schmidlin Zarge angebracht.

Die Bade- oder Duschwanne wird ausgerichtet und mit den Montagewinkeln für die Zargenmontage fixiert.


Die Montagewinkel werden mit den Dichtstreifen komplett überdeckt.

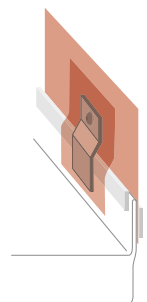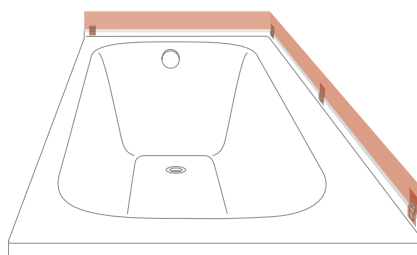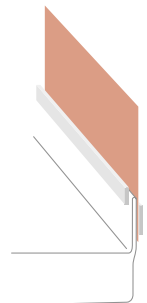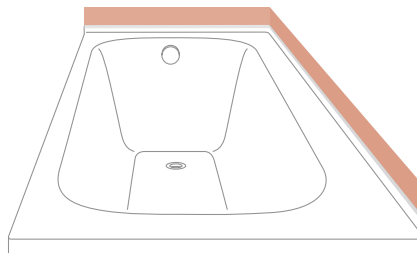

2


Die Aufdoppelung wird angebracht und die Wände werden mit Platten verkleidet. Dabei wird die Zarge um 15 mm durch die Wandplatten überdeckt.

Der Zargeneinbau ist fertig – ohne Silikonfuge!

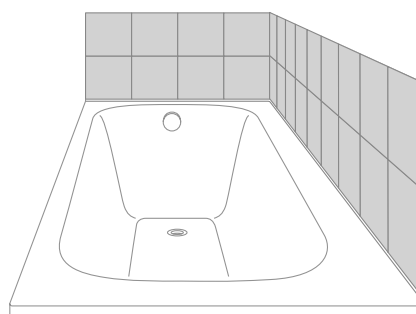



Aufdoppelung

Sauber geplant, perfekt eingebaut

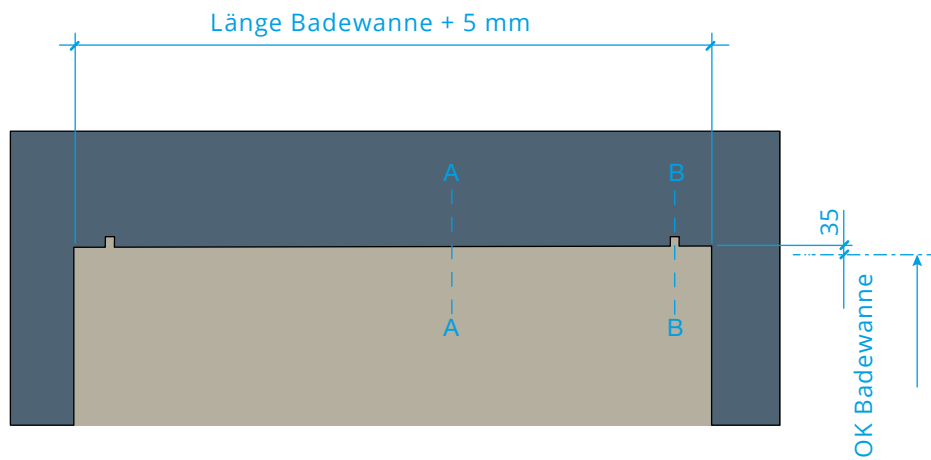



a

Montage mit Zargengummiprofil

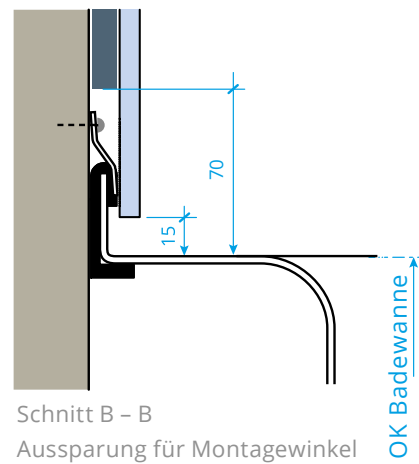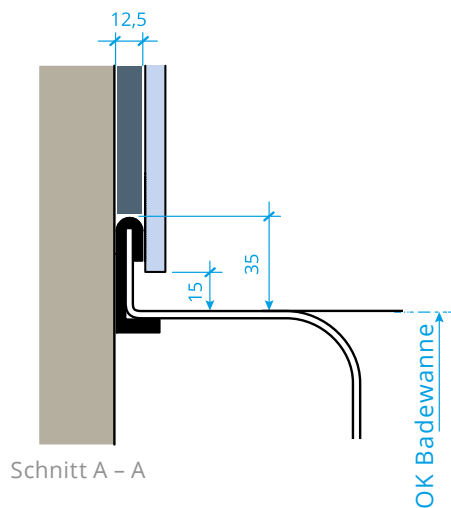

b


Montage mit Dichtband

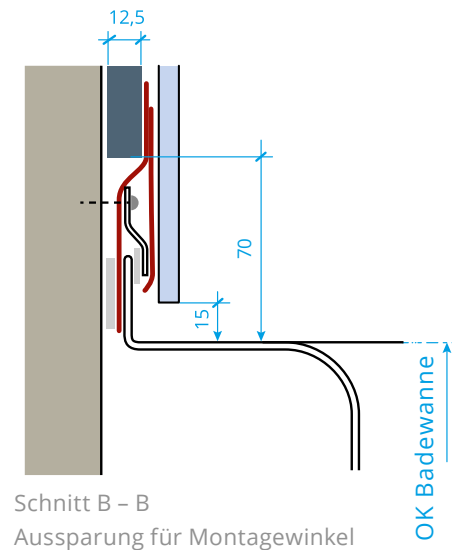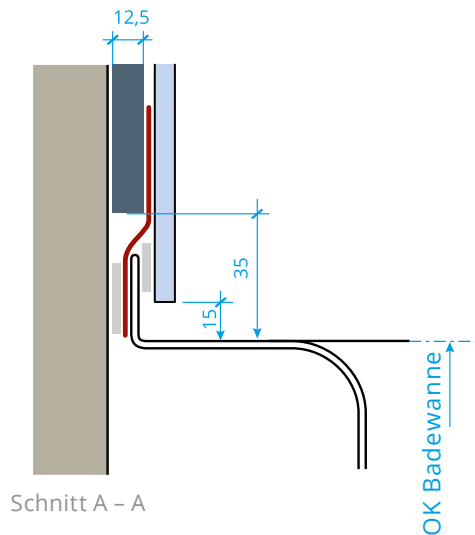


Alle Masse in mm

Rohnischenmass

Einfachbeplankung

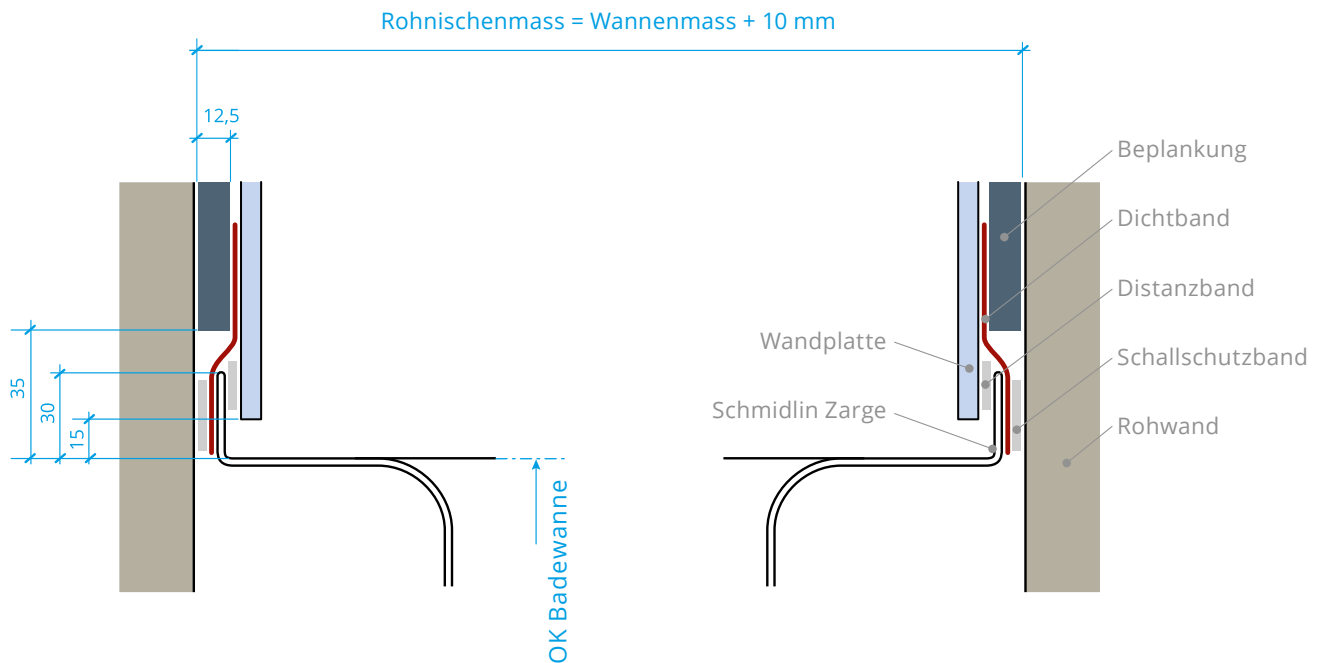


Doppelbeplankung

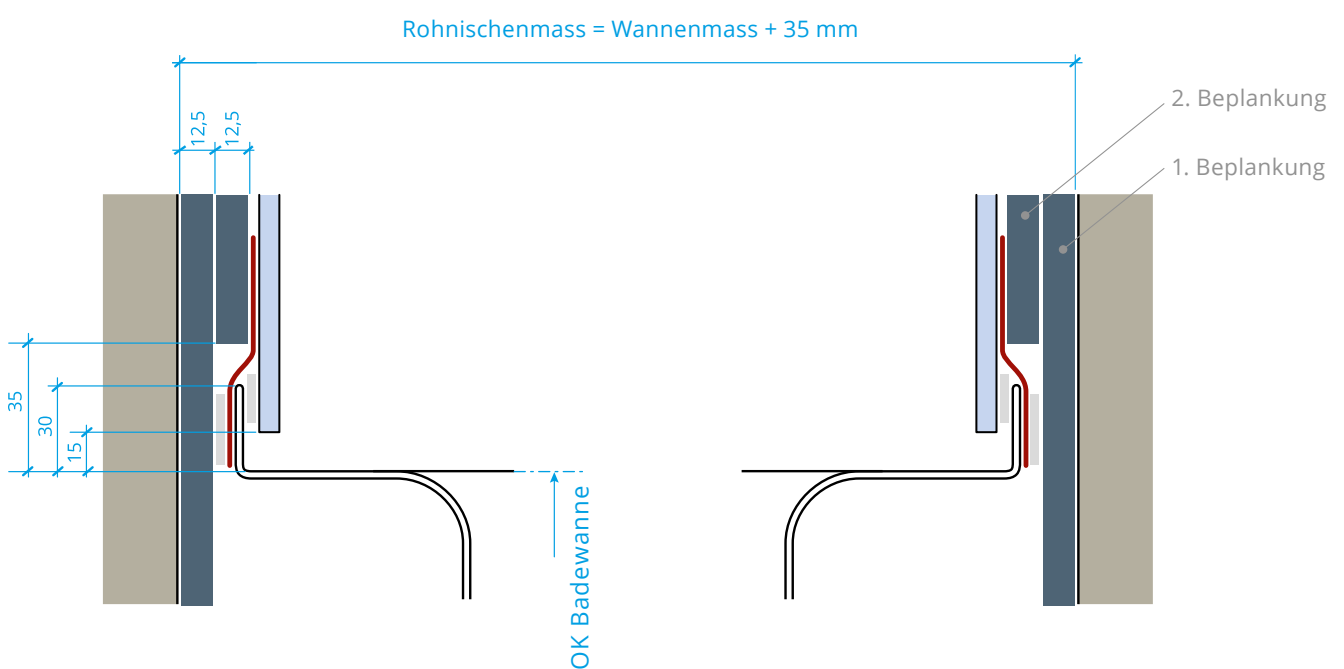


Vieles ist möglich


Badewannen mit Ab- und Überlauf am Fussende

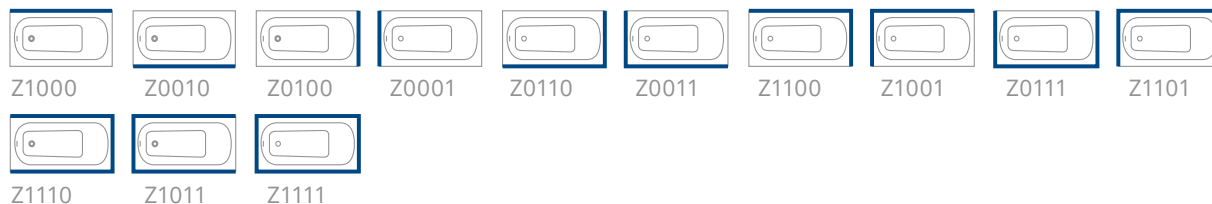


Badewannen mit Mittelablauf

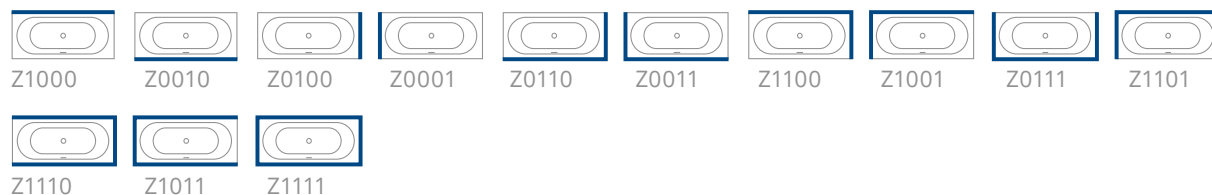

Duschfläche VIVA




Quadratische Duschwannen mit Schenkellmass < 100 cm

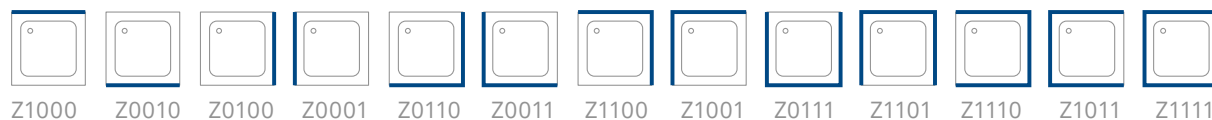


Rechteckige Duschwannen mit Schenkellmass < 100 cm




Rechteckige und quadratische Duschwannen mit Mittelablauf bei Schenkellmass $\geq 100 < 160$ cm



Rechteckige Duschwannen mit Mittelablauf bei Schenkellmass ≥ 160 cm

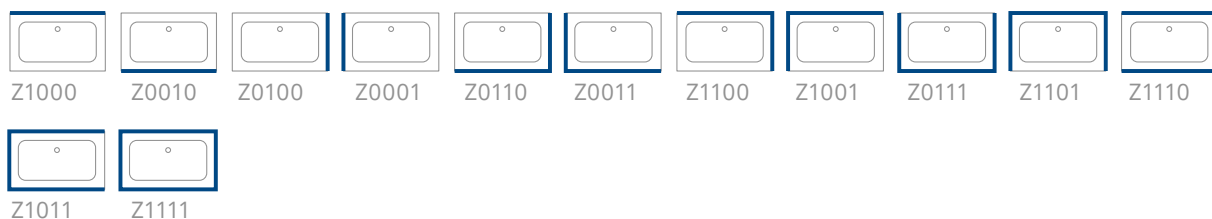

Eckduschwannen ECK und CARO



Für zufriedene Nachbarn



Schallschutznorm SIA 181

Um die erhöhten Anforderungen der Norm SIA 181 «Schallschutz im Hochbau» zu erfüllen, sind Schmidlin Zargen immer mit dem Schmidlin Zargengummiprofil oder dem Schmidlin Dichtband und den Schmidlin Montagewinkeln für Zargen zu montieren.


Die werkseitigen Löcher in den Zargen sind für spezielle Einbausituationen im Holzbau vorgesehen. Für alle übrigen Einbausituationen ist eine Verwendung der Löcher für die Montage nicht empfohlen. Die Schallschutz Norm SIA 181 wird bei Verwendung der Löcher für die Montage nicht erfüllt.

Zur Einhaltung der Schallschutz Norm SIA 181 sowie für den idealen Höhenausgleich wird für den Einbau von Schmidlin Bade- und Duschwannen mit Zargen die Verwendung des Schmidlin Badewannen Montagesystems bzw. des Schmidlin Duschwannen Montagesystems empfohlen.

➤ Schallschutz




Schmidlin Montagesysteme

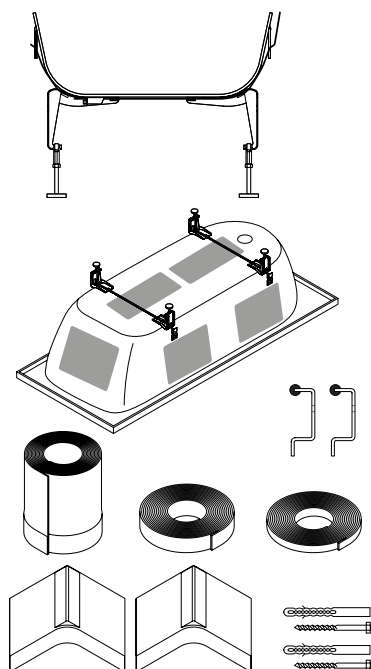

Badewannen-Montagesystem (SIA 181)

Mit dem Schmidlin Badewannen-Montagesystem gelingt Ihnen der Einbau mühelos. Unsere Badewannen und das Montagesystem sind aufeinander abgestimmt: Zusammen erfüllen sie die erhöhten Anforderungen gemäss Norm SIA 181 «Schallschutz im Hochbau».


Das Montagesystem ist auch mit Dichtband erhältlich.

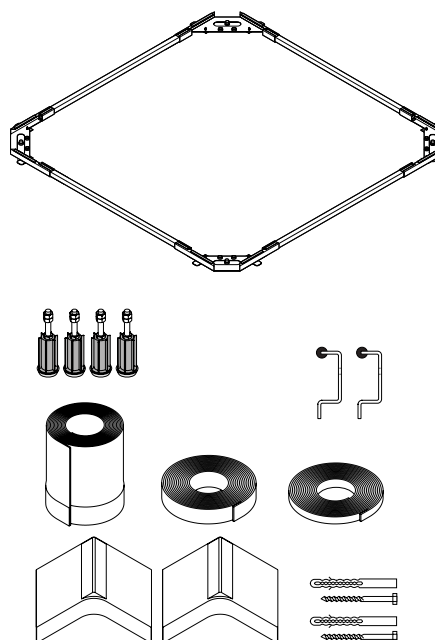

Duschwannen-Montagesystem BASIC (SIA 181)

Mit dem Schmidlin Duschwannen-Montagesystem BASIC gelingt Ihnen der Einbau mühelos. Das Set umfasst einen Montagerahmen und Füsse. Unsere Duschwannen und das Montagesystem sind aufeinander abgestimmt: Zusammen erfüllen sie die erhöhten Anforderungen gemäss Norm SIA 181 «Schallschutz im Hochbau».

Das Montagesystem ist auch mit Dichtband erhältlich.

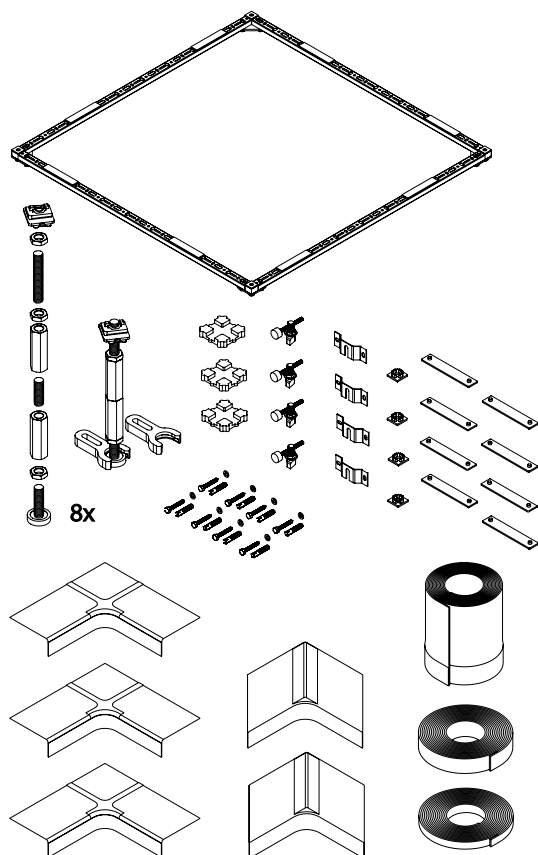

Montagesystem OMNIA und OMNIA VARIO (SIA 181) für Duschflächen und Duschwannen ab 130 × 80 cm

Die Montagesysteme Schmidlin OMNIA und OMNIA VARIO ermöglichen einen mühelosen Einbau von Duschwannen und Duschflächen. Das Montagesystem gibt es in zwei Varianten: In fixer Grösse passend zum bestellten Mass der Duschwanne oder -fläche oder mit Montagerahmen zum selber zuschneiden. Dies ermöglicht ein flexibles Zuschneiden vor Ort auf der Baustelle. Der Montagerahmen – in bestellter Grösse oder zuschneidbar – bildet mit den separat erhältlichen Füßen zusammen das Montagesystem. Das individuell einsetzbare Montagesystem ist auf alle Schmidlin Duschwannen und Duschflächen abgestimmt: Produkt und Montagesystem erfüllen zusammen die erhöhten Anforderungen gemäss Norm SIA 181 «Schallschutz im Hochbau».

Einbauhöhe 4,5 – 33 cm.

Die Montagesysteme sind auch mit Dichtband erhältlich.

Änderungen vorbehalten. Produkte und Farben können von Abbildungen abweichen.

Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen ausgeschlossen.

© 2021, Wilhelm Schmidlin AG, CH-6414 Oberarth



Wilhelm Schmidlin AG
Gotthardstrasse 51
CH-6414 Oberarth

Fon +41 41 859 00 60
Fax +41 41 859 00 79
info@schmidlin.ch
www.schmidlin.ch



➤ Zargen